

Manual de utilizare

Baterie externa Tellur® 3 in 1

● Scopuri si aplicabilitate

Acest model este potrivit pentru toate tipurile de telefoane, tablete si camere digitale


● Generalitati

1. Acest produs are incorporate baterii (3.7 V/ 5000 mAh) confectionate din polimeri de litiu.
2. Cantitatea de energie ramasa pentru incarcare este evidentiata de cele 4 lumini tip LED.
3. Pentru a incepe incarcarea, a pasati incet pe butonul "Start".
4. Structura produsului este compacta, valurita, compusa din ABS si Policarbonat.

● Descriere functii

1. Afisare 4 lumini tip LED pentru indicarea energiei disponibile
2. Pentru a porni incarcarea, conectati dispozitivul (ex.: telefon) apoi apasati butonul "Start". Daca bateria externa nu este conectata la niciun dispozitiv, aceasta se va inchide automat dupa 30 de secunde. Tineti apasat timp de 2 secunde pentru a opri incarcarea.
3. In timpul folosirii energiei din bateria externa, LED-urile se vor aprinde intermitent in functie de energia ramasa. Consultati tabelul din dreapta.
4. Descarcarea: Daca bateria externa are un nivel de energie de sub 40 mA, aceasta se va considera ca fiind descarcata, in acest caz, luminile LED se vor stinge in 30 de secunde.

● Diagrama pentru operare

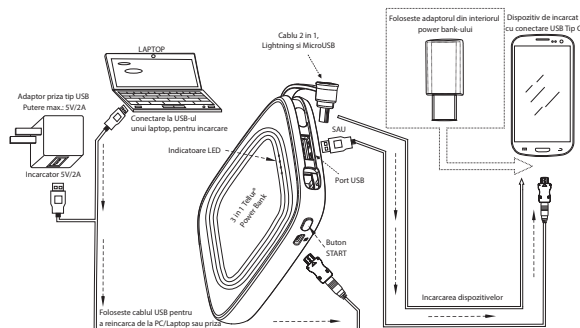

Legenda indicatori: ○ LED Aprins ● LED Stins ○ LED Intermitent

Putere	Putere 25%	Putere 50%	Putere 75%	Putere 100%
Indicator de incarcare				
Putere <25%	○	●	●	●
Putere <50%	○	○	●	●
Putere <75%	○	○	○	●
Putere <100%	○	○	○	○
Putere 100%	○	○	○	○
Indicator de descarcare				
Putere 25%	○	●	●	●
Putere 50%	○	○	●	●
Putere 75%	○	○	○	●
Putere 100%	○	○	○	○

● ATENTIE !!!

1. Nu folositi cabluri nesigure pentru reincarcarea bateriei externe.
2. Asigurati-va ca bateria externa este incarcata inainte de a o folosi pentru a incarca alt dispozitiv.
3. Verificati mufa de incarcare de la dispozitive inainte de incarcare, acestea pot avea impuritati precum scame, care vor impiedica conectarea dintre dispozitive
4. Nu taiati cablurile, nu desfaceti dispozitivul.
5. Daca nu folositi dispozitivul pentru mult timp, acesta trebuie incarcat cel putin o data in decursul a 6 luni, pentru a mentine durata de viata a bateriei.
6. Este normal ca bateria sa se incalzeasca in timpul folosirii.
7. A se pastra la loc uscat, ferit de razele soarelui. Nu spalati cu apa sau detergente. Curatarea se poate face cu o perie moala umedizata usor.
8. Produsul contine materiale reciclabile, va rugam sa aruncati aceste materiale in locurile indicate de catre autoritati.



IMPORTANT !

1. A nu se lasa la indemana copiilor.
2. Nu loviti sau aruncati dispozitivul. Socurile puternice pot cauza accidente sau inutilitatea produsului.
3. Lovirea, aruncarea, spargerea sau alte actiuni violente asupra bateriei pot cauza scurt-circuite, si prin urmare, incendii.
4. Folositi doar echipamente in concordanta cu manualul si specificatiile produsului

TELLUR INTERNATIONAL SRL
Str. MARINARILOR 31 București

Tel: 021.233.09.95

office@tellur.ro

www.tellur.ro