



Callisto Bluetooth Lautsprecher


TLL161031/TLL161041

Benutzerhandbuch



INTO YOUR FUTURE

Produktbeschreibung

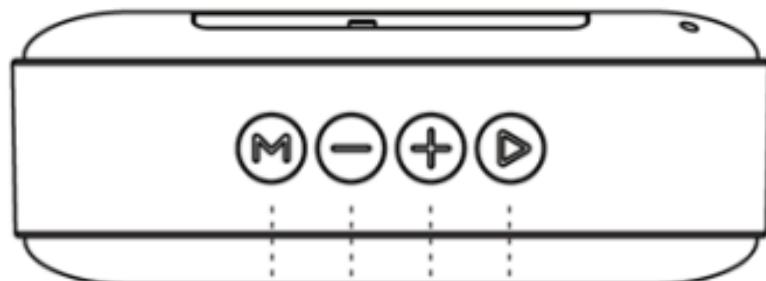

Funktionstaste

..... Play/Pause/Telefon

Lautstärke/Voriger

..... Lautstärke/Nächste



SD karte

..... On/Off

..... Micro USB

Port USB

1.BLUETOOTH-MODUS

1.1Bluetooth-Version: V4.2. Unterstützte Dateien: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Protokoll, Sprach-Reminder in Englisch, Verbindungsname Bluetooth "Callisto".

1.2Schalten Sie die ON / OFF Taste, um das Gerät einzuschalten und danach leuchtet die blaue Farbe des Wenn Sie die microSD-Karte in den Lautsprecher eingegeben haben schaltet dieser direkt in den Modus microSD-Karte um.

2.2Bei Musikwiedergabe leuchtet der blaue LED und leuchtet mit einer Geschwindigkeit von 1000 ms, wenn Sie aus Pause schalten erlöscht der LED.

2.3Schalten Sie die microSD-Karte ab und gehen Sie in den Bluetooth-Modus. Sollten Sie eine andere Funktion brauchen, bitte schalten Sie in einen anderen Modus um.

3. USB STICK MODUS

3.1Schalten Sie den Lautsprecher ein. Dieser geht automatisch in den Bluetooth-Modus, wenn der USB-Stick nicht eingesetzt ist. Wenn Sie den USB-Stick eingegeben schaltet der Lautsprecher automatisch in den USB-Stick-Wiedergabemodus um. Wenn vor dem Einschalten des Lautsprechers der USB-Stick eingegeben wurde, so schaltet der Lautsprecher direkt in den USB-Stick Modus um.

3.2Bei Musikwiedergabe leuchtet der blaue LED und leuchtet mit einer Geschwindigkeit von 1000 ms, wenn Sie aus Pause schalten erlöscht der LED.

Schließen Sie den USB-Stick ab und gehen Sie in den

Bluetooth-Modus zurück. Sollten Sie eine andere Funktion brauchen, bitte schalten Sie in einen anderen Modus umBluetooth-LEDs und eine Sprachmitteilung gibt an, dass der Bluetooth vorbereitet ist. Der Bluetooth-LED leuchtet mit einer Geschwindigkeit von 100ms. Benutzen Sie Ihr Handy, um den Namen "CaLlisto" zu finden und danach verbinden Sie das Handy mit dem Lautsprecher. Nach dem Anschluss leuchtet der blaue LED und es ertönt der Mitteilungston. Wenn Musik gespielt wird leuchtet der blaue LED mit einer Geschwindigkeit von 1000 ms. Nachdem das Handy an den Lautsprecher angeschlossen wurde wird sich das Handy das nächste Mal automatisch verbunden.

1.3 Wenn Musik in den Bluetooth-Modus gespielt wird, können Sie die Anrufe annehmen und der Lautsprecher stellt die Musikwiedergabe ein und schaltet automatisch in den Sprachanrufmodus um.

1.4 Wenn Sie den Bluetooth-Modus deaktivieren ertönt ein Notifizierungston und der Lautsprecher schaltet in den Suchmodus um.

1.5 Drücken Sie lange die Taste, um die Lautstärke zu aktivieren. Drücken Sie kurz für Nächste/Vorige.

2. MODUS microSD KARTE

2.1 Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den Bluetooth-Modus um, wenn die microSD nicht eingegeben wird. Nachdem die microSD-Karte eingesteckt wird prüft der Lautsprecher und leitet

automatisch den Wiedergabemodus der microSD-Karte ein.

4. Radio FM MODUS

4.1 Nachdem Sie in den Radiomodus umschalten, stecken Sie den 3.5mm Kabel als Antenne ein. Wenn Sie Radio hören können Sie die Wiedergabetaste drücken, um in den Modus der automatischen Kanalsuche zu gelangen.

4.2 Nachdem der gewünschte Sender gespeichert wurde, drücken Sie kurz die „+“ oder „-“ Taste, um die Frequenz einzustellen und danach drücken Sie lange die „+“ oder „-“-Taste, um die Lautstärke einzustellen.

4.3 In dem Radio-Modus, wenn Sie die „Bluetooth“ „AUX“ Funktion aktivieren möchten, drücken Sie die Modustaste, um den gewünschten Modus auszuwählen. Die microSD-Karte und das Einsetzen des USB-Sticks werden automatisch detektiert.

5. Aufladen

5.1 Benutzen Sie den Aufladekabel microSD, um den Lautsprecher und den PC-Adapter oder den 5V-Aufladegerät anzuschließen.

Während der Aufladung leuchtet die LED-Anzeige rot.

5.2 Nachdem die Aufladung erfolgt ist, erlöscht der rote LED.

6 SCHUTZ FÜR LEEREN AKKU

6.1 Wenn die Akkuversorgung kleiner als 3.3V für mehr als 15s ist ertönt eine Warnung und der Lautsprecher schaltet automatisch aus.

8. TASTENFUNKTIONEN

Taste	Modus		
	BLUETOOTH	microSD CARO/USB STICK	RADIO FM
PLAY/STOP- P/HANDS FREE CALL	Kurzes Drücken der PLAY/STOP/HAN DS FREE CAL	Kurzes Drücken von PLAY/STOPP	Kurzes Drücken von FM-Suche
Nächster VOLUME+	Kurzes Drücken Nächstes/Langes Drücken VOLUME +	Kurzes Drücken Nächstes/Langes Drücken VOLUME +	Kurzes Drücken Kanalumschal tung/Langes Drücken VOLUME +
Vorige /VOLUME-	Kurzes Drücken Voriger/Langes Drücken VOLUME-	Kurzes Drücken /Langes Drücken VOLUME-	Kurzes Drücken Kanalumschal tung/Langes Drücken VOLUME-
Modus Änderung	Kurzes Drücken für das Ändern des Modus		
Einschalten Ausschalten ON/OFF	ON/OFF		