



**Altoparlante portatile  
Bluetooth Gliss  
TLL161191  
Manuale di uso**



**INTO YOUR FUTURE**

Grazie per aver scelto Tellur!

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e tenerlo a portata di mano per future consultazioni.

Attenzione! I difetti causati da un uso improprio del prodotto non saranno coperti dalla garanzia

## **Specifiche tecniche**

Versione BT: 5,0

Raggio di azione: 10m

Connettività: Bluetooth, AUX, microSD, USB

Potenza nominale: 16W

Autonomia: Fino a 5H

Audio: Stereo

Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz

Impedenza: 4  $\Omega$

Rapporto rumore/segnale:  $\geq 80$ DB

Tempo di caricamento: 4H

Caratteristiche: Funzione TWS , Radio FM, Chiamata

Hands-free

Batteria: 3000mAh

Spina di ricarica: MicroUSB

Alimentazione: 5V 2A

Dimensioni: 21x9cm

Peso: 750g

Colore: Nero

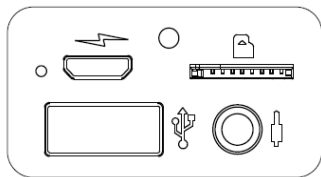
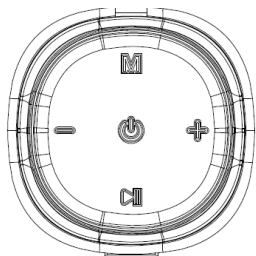
Il pacchetto include










1 x Altoparlante Bluetooth Gliss

1 x Cavo MicroUSB


1 x Manuale

## La diagramma del prodotto



	-Pulsante: ON / OFF
	-Modalità: Bluetooth, radio FM, microSD, USB
	-Volume + / Avanti
	-Volume - / Indietro
	-Riproduzione / Pausa / Risposta
	-Porta micro USB per la ricarica
	-Porta per scheda microSD (fino a 32 GB)
	-Porta per unità flash USB
	-Ingresso AUX


## **Modalità di riproduzione Bluetooth**

1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'altoparlante e accedere alla modalità Bluetooth.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo da cui si vuole riprodurre la musica (cellulare, tablet, ecc.), guardare nell'elenco dei dispositivi "Tellur Gliss" e collegarli. Se è richiesta una password o un PIN, inserire 0000.
3. Premere il pulsante Riproduzione/Pausa per riprodurre/interrompere la musica.
4. Regolare il volume o passare al brano successivo/precedente premendo i pulsanti "+" o "-".
5. Premere brevemente  il pulsante per rispondere o terminare le chiamate. L'altoparlante riprenderà a riprodurre la musica al termine della chiamata (se la sorgente audio non si è interrotta o è fuori dal raggio di azione).

## **Modalità di riproduzione dalla chiavetta USB o dalla scheda microSD**

1. Avviare l'altoparlante.
2. Inserire una chiavetta USB o una scheda microSD (fino a 32 GB) nelle rispettive porte e l'altoparlante riprodurrà automaticamente i file audio memorizzati.
3. Durante la riproduzione, premere il pulsante Riproduzione/Pausa per riprodurre o interrompere la musica.

## **Modalità AUX-IN**

1. Avviare l'altoparlante.
2. Utilizzare il cavo AUX per collegare l'altoparlante al dispositivo da cui si desidera riprodurre la musica (PC, cellulare, TV, ecc.).
3. Premere a lungo il pulsante "+" o "-" per regolare il volume.
4. Premere il pulsante  per passare alle altre modalità.

## **Modalità radio FM**

1. Accendere l'altoparlante e inserire il cavo MicroUSB come


antenna

2. Premere brevemente il pulsante Mode per accedere alla modalità radio, quindi premere a lungo il pulsante Play/Pause per cercare e memorizzare automaticamente i canali FM.

4. Premere brevemente il pulsante Avanti/Indietro per passare da un canale FM all'altro.

### **Funzione True Wireless Stereo:**

1. Attivare due altoparlanti Gliss, entrambi in modalità Bluetooth.

2. Disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo da cui si sta riproducendo la musica e poi, su uno degli altoparlanti, premere a lungo il pulsante  - si sentirà un suono che indica che l'altoparlante 1 sta per collegarsi all'altoparlante

2.1 Una volta effettuata la connessione, si sentirà un suono di conferma.

3. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo da cui si desidera riprodurre la musica e collegarlo all'altoparlante 1. La musica sarà riprodotta contemporaneamente su entrambi gli altoparlanti.

Nota!

1. Quando si collega l'altoparlante al dispositivo tramite Bluetooth, se richiesto, inserire la password o il PIN 0000.

2. Gli altoparlanti devono essere collegati tra loro tramite TWS prima di effettuare la connessione Bluetooth al lettore musicale.

### **Ricarica dell'altoparlante:**

1. Spegnerne l'altoparlante, inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica dell'altoparlante e collegare l'altra estremità del cavo al PC o al caricatore a muro.

2. L'indicatore LED rimarrà acceso in rosso durante il caricamento e si spegnerà quando l'altoparlante è completamente carico.

Nota:

Non permettere ai bambini di giocare con l'altoparlante. Non gettare il prodotto nel fuoco.

Non utilizzare l'altoparlante in ambiente con elevata umidità o temperatura estrema (troppo alta/troppo bassa). Le prestazioni del prodotto sono influenzate dalle condizioni ambientali.

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.