




Altavoz Bluetooth Callisto
TLL161031/TLL161041
Manual del usuario

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a white background.

INTO YOUR FUTURE

Descripción del producto

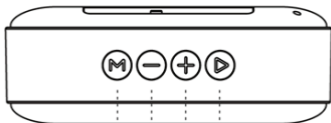

Botón de función: "M" ----- Play / Pause/ Teléfono
Volumen-/Anterior ----- Volumen+/Siguiete



Tarjeta Micro SD -----
Puerto USB ----- Botón "ON / OFF" ----- Puerto de carga Micro USB

1. Modo Bluetooth

1.1 Versión de Bluetooth: V4.2/

Soporta el protocolo HSP, HFP, A2DP, AVRCP, recordatorio de voz en inglés.

Nombre del pareo Bluetooth: Callisto

1.2 Pulse el botón ON/OFF para encender el altavoz, entonces el indicador LED de Bluetooth de color azul se encenderá, con la voz de notificación para mostrarle que el bluetooth está listo. Cuando la luz LED de Bluetooth parpadee, utilice su dispositivo para buscar "Callisto" para conectarse y emparejarse. Una vez conectado, el indicador LED azul se encenderá y se escuchará el sonido de notificación de emparejamiento. Cuando se esté reproduciendo música, el indicador LED azul parpadeará lentamente. Una vez emparejado el dispositivo, éste se conectará automáticamente.

1.3 Cuando la música se reproduzca por el modo Bluetooth, puedes coger la llamada entrante, el altavoz dejará de reproducir la música y entrará en el modo de llamada de voz automáticamente.

1.4 Cuando desconectes el Bluetooth, se escuchará un sonido de notificación y el altavoz entrará en modo de búsqueda.

1.5 Pulsa prolongadamente el botón de volumen +/- para subir/bajar el volumen. Pulsa brevemente para la pista siguiente/anterior.

2. Modo de tarjeta Micro SD

2.1 Cuando la tarjeta Micro SD está insertada, el altavoz entra automáticamente en el modo de tarjeta MicroSD.

2.2 Durante la reproducción de música, el indicador LED se encenderá lentamente.

2.3 Una vez que retires la tarjeta micro SD, el altavoz entrará en el modo Bluetooth.

2.4 Cambia a otro modo pulsando el botón M.

3. Modo de memoria USB

2.1 Cuando se inserta la memoria USB, el altavoz entra automáticamente en el modo de tarjeta MicroSD.

2.2 Durante la reproducción de música, el indicador LED se encenderá lentamente.

2.3 Cuando retires la memoria USB, el altavoz entrará en el modo Bluetooth.

2.4 Cambia a otro modo pulsando el botón M.

4. MODO AUX

4.1 Conecta el altavoz al cable Micro USB y tu smartphone u otro dispositivo a la toma de 3,5mm para reproducir música.

4.2 Durante la reproducción de música, el indicador LED se encenderá lentamente.

4.3 Desenchufa el cable Micro USB a USB/3.5mm en el modo AUX por defecto. Cambia al modo deseado si necesitas otras funciones.

5. MODO FM

5.1 Cuando cambie al modo FM, por favor inserte el cable Micro USB como antena. Cuando escuche la FM, puede pulsar el botón de reproducción para entrar en el modo de búsqueda automática de canales.

5.2 Una vez guardado el canal buscado, pulse brevemente el botón +/- para ajustar la frecuencia y mantenga pulsado el botón +/- para ajustar el volumen.

5.3 Puede cambiar a otro modo de reproducción pulsando el botón M.

6. Cargando

6.1 Utiliza el cable de alimentación micro USB para conectar el altavoz a un PC/cargador con puerto USB.

6.2 Durante la carga se encenderá un indicador LED rojo.

6.3 Cuando la carga esté completa, la luz LED se apagará.

6.4 Cuando la carga de la batería esté baja, se escuchará un sonido de advertencia y el altavoz se APAGARÁ automáticamente.

7. FUNCIONES DE BOTONES

No.	Botón	Modo		
		Bluetooth	MicroSD CARD/USB stick	Radio FM
1	PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Pulsación corta del botón PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Pulsación corta del botón PLAY /STOP	Pulsación corta, entra automáticamente en la búsqueda de FM.
2	Siguiente/ VOLUME „+“	Pulsación corta Siguiente/ Pulsación larga VOLUME „+“.	Pulsación corta Siguiente / Pulsación larga VOLUME „+“	Pulsación corta cambio de canal / Pulsación larga VOLUME „+“
3	Anterior/ VOLUME „-“	Pulsación corta Anterior/ Pulsación larga VOLUME „-“	Pulsación corta Anterior/ Pulsación larga VOLUME „-“	Pulsación corta cambio de canal / Pulsación larga VOLUME „-“
4	Cambiar „Mode“	Pulse brevemente para cambiar el modo.		
5	ON / OFF	ON / OFF		

Especificaciones técnicas

Versión BT: 4.2

Alcance de trabajo: 10m

Llamada de manos libres: sí

Radio FM: sí

Puerto para tarjetas microSD: Sí

Puerto USB: sí

Tiempo de reproducción de música: hasta 4 horas

Potencia nominal: 3W

Batería: 400mAh

Tamaño del dispositivo: 112 x 42 x 82 mm

Peso del dispositivo: 190g

Colores: negro, rojo

El paquete incluye:

1 x Altavoz Bluetooth Callisto

1 x Cable Micro USB - USB/3.5mm jack

1 x Manual de usuario

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - APÉNDICE DEL MANUAL DEL USUARIO



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.