



Căști Bluetooth FEEL TLL511481-TLL51491

Ghid de instalare și
instrucțiuni de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Iți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA:

1.1 AVERTISMENTE

- Vă rugăm să țineți căștile departe de orice mediu umed sau alte lichide.
- Dacă trebuie să curățați căștile, asigurați-vă că nu sunt conectate la sursa de alimentare.
- Evitați utilizarea lângă surse de căldură sau umiditate crescută.
- Deconectați căștile de la sursa de alimentare atunci când nu se încarcă.

1.2 ATENȚIE


- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat în orice fel.
- Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați acest produs.
- Nu plasați produsul în apropierea niciunei surse de căldură.

1.3 NOTE

- Nu utilizați produsul în timp ce conduceți un vehicul motorizat. Poate distrage atenția în trafic și este periculos.
- Dacă simțiți un țiuțiu în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea.
- Nu utilizați căștile la un volum ridicat pentru o lungă perioadă de timp. Experții în auz, nu recomandă utilizarea continuă și prelungită.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

2.1 DIAGRAMA PRODUSULUI

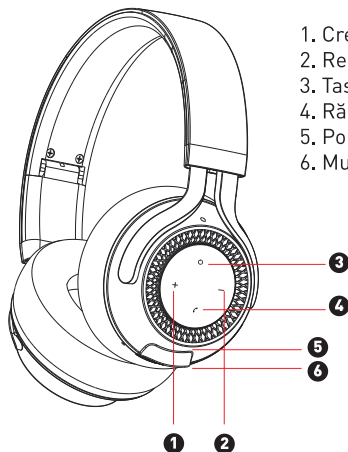

1. Creșteți volumul
2. Reduceți volumul
3. Tasta de pornire
4. Răspundeți/respingeți apelul
5. Port de încărcare USB-C
6. Mufa AUX de 3,5 mm

Starea indicatorului LED

Încărcare	Indicatorul luminos LED rămâne roșu în timpul încărcării. Când încărcarea este completă, indicatorul luminos LED rămâne albastru.
Căști pornite	Indicatorul luminos LED devine albastru.
Căști oprite	Indicatorul luminos LED se stinge.
Stare de asociere	Indicatorul luminos LED clipește rapid albastru și roșu.
Stare standby	Indicatorul luminos LED rămâne albastru.
Căști conectate	Indicatorul luminos LED rămâne albastru.
Moduri de utilizare	Mod Bluetooth: indicatorul luminos LED clipește albastru.
	Modul AUX: căștile se opresc automat, lumina LED se stinge.

2.2 FUNCȚII PRINCIPALE

1. Butonul de alimentare

- Apăsăți lung butonul timp de trei secunde pentru a porni căștile.
- Apăsăți din nou butonul timp de trei secunde pentru a opri căștile.

2. Butonul +:

- Apăsare scurtă: volum +
- Apăsare lungă: următoarea melodie

3. Butonul -:

- Apăsare scurtă: volum -
- Apăsare lungă: melodia anterioară

4. Butonul Play:

- În timpul redării muzicii, faceți clic o dată pe butonul de alimentare pentru a reda/întrerupe muzica.
- În modul wireless la primirea unui apel: apăsați scurt pentru a răspunde/încheia apelul, apăsați lung pentru a refuza apelul primit.
- Apăsăți de doua ori pentru a apela ultimul număr pe care l-ați format.

2.3 ÎN CUTIE

1. 1 x Căști Bluetooth Over-Ear
2. 1 x Cablu tip C
3. 1 x Cablu audio
4. 1 x Manual de utilizare

2.4 FUNCȚIILE PRODUSULUI

Mod Bluetooth:

- Pentru prima asociere: porniți căștile Bluetooth, se va auzi un prompt vocal "Power on(Pornire)". Acestea vor intra automat în modul Bluetooth, apoi se va auzi un ton "Pairing", indicatorul luminos LED alternând rapid intermitent albastru și roșu. Vă rugăm să deschideți funcția de căutare Bluetooth a dispozitivului inteligent și să selectați dispozitivul "Tellur Feel", nu este necesară parolă, după realizarea asocierii, se va auzi un prompt vocal "Connected(Conectat)", indicatorul luminos LED rămâne albastru.
- Re-împerechere(re-asociere): opriți funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent atașat, se va auzi un prompt vocal "Disconnected(Deconectat)", dacă nu se poate căuta și împerechea cu ultimul dispozitiv inteligent conectat în decurs de 3 secunde, căștile vor reintra automat în modul de asociere, indicatorul luminos LED alternând rapid albastru și roșu. Deschideți funcția de căutare Bluetooth a unui alt dispozitiv inteligent și selectați dispozitivul "Tellur Feel", nu este necesară parolă, după asocierea reușită, se va auzi un prompt vocal "Connected(Conectat)", indicatorul luminos LED rămâne albastru.

Modul AUX

- Când căștile sunt pornite și introduceți cablul Aux în portul audio de 3,5 mm, acestea se vor opri și se va comuta la redarea Aux-in.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Versiunea Bluetooth:	v5.3
Acoperire wireless:	10 m
Microfon:	Da
Frecvență:	2.4GHz, Clasa 2
Profiluri acceptate:	a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap profile
Difuzor:	40mm
Răspuns în frecvență:	20-20kHz
Sensibilitate:	113±3dB
Impedanță:	32Ω±15%
Autonomie redare muzică:	până la 15 ore
Autonomie standby:	până la 70 de ore
Timp de încărcare:	până la 2 ore
Control volum:	Da
Lungime cablu:	120cm
Intrare:	Tip C, 5V
Nume asociere Bluetooth:	Tellur Feel
Culoare:	Negru, Roz
Dimensiunile produsului:	16 x 18 x 8.5cm
Greutatea produsului:	185g
Pachetul include:	1 x Căști Bluetooth Over-Ear 1 x Cablu tip C 1 x Cablu audio 1 x Manual de utilizare
Dimensiunile pachetului:	17 x 16 x 8.5cm
Cod produs:	TLL511481,TLL511491
EAN:	5949120004916



Informații privind eliminarea și reciclarea

Simbolul coșului cu roți barat de pe produsul, bateria, documentația sau ambalajul dumneavoastră vă reamintește că toate produsele electronice și bateriile trebuie duse la punctele de colectare selectivă a deșeurilor la sfârșitul duratei lor de viață; acestea nu trebuie aruncate în fluxul normal de deșeuri împreună cu gunoiul menajer.

Este responsabilitatea utilizatorului să elimine echipamentul folosind un punct de colectare sau un serviciu desemnat pentru reciclarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a bateriilor, în conformitate cu legislația locală.

Colectarea și reciclarea corectă a echipamentului dvs. ajută la asigurarea reciclării deșeurilor de EEE într-un mod care conservă materialele valoroase și protejează sănătatea umană și mediul înconjurător, manipularea necorespunzătoare, spargerea accidentală, deteriorarea și/sau reciclarea necorespunzătoare la sfârșitul duratei de viață a acestuia pot fi dăunătoare pentru sănătate și mediu.

Pentru variantele cu fir și fără fir – Europa

Citiți cu atenție toate secțiunile corespunzătoare.

Pentru protecția și confortul dvs., ABN Systems International S.A. a implementat măsuri de protecție în acest produs pentru a păstra niveluri sigure ale volumului sonor și pentru a se asigura de funcționarea produsului în conformitate cu standardele de siguranță guvernamentale.

AVERTISMENT AUDIO REFERITOR LA PRODUS!

SE POATE PRODUCE O PIERDERE PERMANENTĂ A AUZULUI DIN CAUZA EXPUNERII PE TERMEN LUNG LA SUNETE LA VOLUM RIDICAT. FOLOȘIȚI UN VOLUM SONOR CÂT MAI REDUS POSIBIL.

Evitați folosirea îndelungată a căștilor la niveluri excesive de presiune sonoră.

Citiți Instrucțiunile de siguranță de mai jos înainte de a folosi acest produs.

Puteți reduce riscul de deteriorare a auzului dacă respectați aceste instrucțiuni de siguranță:

1. Înainte de a utiliza acest produs, urmați acești pași

- Înainte de a utiliza produsul, rotiți controlul volumului la nivelul minim,
- Puneți casca, dacă este cazul
- Reglați încet controlul volumului până la un nivel confortabil.

2. În timpul utilizării acestui produs

- Mențineți volumul la cel mai mic nivel posibil;
- Dacă este necesară mărirea volumului, ajustați încet controlul volumului;
- Dacă simțiți disconfort sau țiuit în urechi, întrerupeți imediat utilizarea produsului.

La o utilizare continuă la volum ridicat, urechile dvs. se pot obișnui cu nivelul sonor, ceea ce poate rezulta în vătămarea permanentă a auzului dvs. fără a simți niciun disconfort.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE SIGURANȚĂ!

- Dacă folosiți un stimulator cardiac sau alte dispozitive electrice medicale, consultați medicul dvs. înainte de a utiliza acest produs.
- Acest pachet conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii.

Nu lăsați niciodată produsul la îndemâna copiilor.

Ambalajele sau componentele mici pot provoca sufocări în cazul în care sunt înghițite.

- Nu încercați niciodată să demontați singuri produsul sau să introduceți obiecte de niciun fel în produs, deoarece acestea pot provoca scurtcircuite care pot produce incendii sau electrocutări.
- Nu înlocuiți sau nu reparați dvs. niciuna dintre piesele componente. Numai personalul de service sau furnizorii autorizați pot să deschidă produsul. Dacă, din orice motiv, trebuie să înlocuiți vreo componentă a produsului, inclusiv datorită uzurii sau ruperii, contactați furnizorul dvs.
- Evitați să expuneți produsul la ploaie sau alte lichide.
- Păstrați toate produsele, firele și cablurile departe de echipamentele aflate în funcțiune.
- Respectați toate semnele și instrucțiunile care impun oprirea dispozitivelor electrice sau a produselor în radiofrecvență în zonele desemnate, de exemplu în spitale sau avioane.
- Dacă produsul se supraîncălzește, a fost scăpat pe jos sau deteriora sau a fost scăpat în lichid, întrerupeți utilizarea.
- Predați produsul pentru reciclare în conformitate cu standardele și reglementările locale (accesați www.tellur.com/weee).

Rețineți: Conduceți întotdeauna în siguranță, evitați distragerile de atenție și respectați legislația locală!

Utilizarea unui difuzor în timpul operării unui vehicul motorizat poate fi reglementată de legislația locală. Utilizarea unei căști în timpul operării unui vehicul

motorizat, motociclu, ambarcațiune sau bicicletă poate fi periculoasă și este ilegală în unele jurisdicții, la fel și utilizarea acestei căști cu ambele urechi acoperite în timp ce conduceți nu este permisă în anumite jurisdicții. Consultați autoritățile dvs. locale.

ÎNȚREȚINEREA BATERIEI ÎNCORPORATE: Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în cazul în care produsul conține o baterie

- Produsul dvs. este alimentat de la o baterie reîncărcabilă. Capacitatea maximă a unei baterii noi este obținută doar după două sau trei cicluri complete de încărcare și descărcare.
- Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, însă la un

moment dat se va uza. Nu lăsați o baterie complet încărcată conectată la un încărcător deoarece supraîncărcarea poate scurta durata sa de funcționare.

- Dacă nu este utilizată, o baterie încărcată complet își va pierde sarcina în timp.
- Dacă lăsați produsul în locuri călduroase sau reci se va reduce capacitatea și durata de funcționare a bateriei. Vă recomandăm să țineți bateria la temperaturi între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Un produs cu o baterie fierbinte sau rece s-ar putea să nu funcționeze temporar chiar dacă bateria este complet încărcată.

Avertisment privind bateria!

- „Atenție” – Bateria folosită la acest produs poate prezenta pericol de incendiu sau arsuri chimice dacă nu este tratată corespunzător. Bateriile pot exploda dacă sunt deteriorate.
- Încărcați bateria doar cu încărcătoarele aprobate furnizate destinate pentru acestui produs.
- Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările locale. Reciclați dacă este posibil.

Nu o aruncați ca deșeu menajer sau într-un foc deoarece poate exploda.

- Dacă nu este specificat altfel în manualul utilizatorului sau ghidul de pornire rapidă, bateria produsului dvs. nu poate fi scoasă sau înlocuită de utilizator.

Orice încercare de a realiza acest lucru este periculoasă și poate deteriora produsul. Pentru informații despre baterii, accesați www.tellur.com/batteries.

MĂSURI DE PROTECȚIE A ÎNCĂRCĂTORULUI: Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în cazul în care produsul este livrat împreună cu un încărcător

- Nu încercați să încărcați/alimentați produsul folosind un alt tip de încărcător decât cel furnizat. Utilizarea oricărui altor tipuri de încărcătoare poate deteriora sau distruge produsul; acest lucru poate deveni periculos. Utilizarea altor tipuri de încărcătoare poate anula orice aprobare sau garanție. Pentru a verifica disponibilitatea îmbunătățirilor aprobate, vă rugăm să discutați acest aspect cu furnizorul dvs.
- Încărcați/alimentați produsul conform instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.

Important: Consultați manualul de utilizare pentru o descriere indicatoarelor luminoase pentru gradul de încărcare. Anumite produse nu pot fi utilizate în timpul încărcării.

Avertisment privind încărcătorul!

- Nu folosiți un încărcător de priză cu ieșirea mai mare de 5 V și 2 A.
- Când deconectați cablul de alimentare sau oricare alt accesoriu, apucați și trageți de ștecher, nu de cablu. Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.
- Nu încercați să demontați încărcătorul deoarece vă puteți expune producerii unei electrocutări periculoase.

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de curățare, deconectați produsul sau încărcătorul
- Curățați produsul ștergându-l cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Cablul și încărcătorul pot fi doar șterse de praf fără apă